

#### ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ: http://www.bosch.co.jp 〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

**100** 0 1 2 0 - 3 4 5 - 7 6 2

(土・日・祝日を除く、午前9:00~午後6:00)

\* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL 03-5485-6161 をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。



1 619 929 L98 (12.07)

# ディスクグラインダー GWS 12-125CI



# 取扱説明書

このたびは、弊社ディスクグラインダーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。 わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。



- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がありましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

# 目 次

| ●安全上のご注意   |    |
|--|----|
| 警告表示の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                  | 2  |
| 電動工具全般についての注意事項  | 2  |
| ディスクグラインダーについての注意事項  | 8  |
| ●本製品について   |    |
| 用 途  |    |
| 仕 様  | 12 |
| 標準付属品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |    |
| 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                    | 14 |
| <ul><li>●使い方</li><li>作業前の準備をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul> |    |
| ●困ったときは<br>修理を依頼するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 35 |
| ●お手入れと保管 クリーニング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                          |    |
|  | 55 |

ご 注 意の

つ い て

使い

方

困ったときは

保手入れと

# 安全上のご注意

ご注意

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上の ご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示 に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管 してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

#### 警告表示の区分

**全警告** 

◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

#### ⚠注意

◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が 想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容 のご注意。

#### 電動工具全般についての注意事項

ここでは、電動工具全般の『安全上のご注意』について説明します。今回お買い求めいただいたディスクグラインダーには、当てはまらない項目も含まれています。

#### ⚠ 警告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。



ご全上の

- 2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - ◆ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、 またはぬれた場所で使用しないでください。
  - ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
  - ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用しない でください。



- 3. 感電に注意してください。
  - ◆ 電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。

(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

- 4. 子供を近づけないでください。
  - ◆ 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
  - ◆ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保 管してください。
- 6. 無理して使用しないでください。
  - ◆ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業して ください。
  - ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
- 7. 作業に合った電動工具を使用してください。
  - ◆ 小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行う作業には使用 しないでください。
  - ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

#### 8. きちんとした服装で作業してください。

◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部 に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでくださ い。



- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのつい た履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

#### 9. 保護めがねを使用してください。

◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、 防じんマスクを併用してください。

#### 10. 防音保護具を着用してください。

◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い (イヤマフ) などの防音保護具を着 用してください。

#### 11. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

◆ 電動工具に集じん機などが接続できる場合には、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

#### 12. コードを乱暴に扱わないでください。

- ◆ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでくだ さい。



#### 13. 加工するものをしっかりと固定してください。

◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。



#### 14. 無理な姿勢で作業をしないでください。

◆ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにして ください。



#### 15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく 切れる状態を保ってください。
- ◆ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ◆ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

# 16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ◆ 使用しない、または修理する場合。
- ◆ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ◆ その他危険が予想される場合。



#### 17. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

◆ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外してあることを確認してください。

#### 18. 不意な始動は避けてください。

- ◆ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ◆ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていること を確認してください。

#### 19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

◆ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブル の延長コードを使用してください。

#### 20. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ◆ 電動工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕 方、周りの状況など十分注意して慎重に作業して<だ さい。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。



#### 21. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に 作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、 その他運転に影響を及ぼすすべての個所に異常がないか確認して<ださい。
- ◆ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。

取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの 販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに 修理を依頼してください。

スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。



- ◆ スイッチで始動、および停止操作のできない電動工具は、使用しないでく ださい。
- 22. 異常や故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに電源プラグを 電源コンセントから抜いてお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに、点検、修理を依頼してください。

そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。 <異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・焦げくさい臭いがする。
- ・ビリビリと電気を感じる。
- ・スイッチを入れても動かない。 など

#### 23. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

◆ この取扱説明書、およびボッシュ電動工具カタログに記載されている付属 品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐 れがあるので使用しないでください。

#### 24. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申しつけください。

全主の

修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

#### ディスクグラインダーについての注意事項

ご 注 意

電動工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。 ここでは、ディスクグラインダーをお使いになるうえで、さらに守っていただ きたい注意事項についてご説明します。

#### **警告**

- 1. 必ず、銘板に表示してある電圧の電源で使用してください。
  - ◆ 表示を超える電圧で使用しますと、回転数が異常に高速となりけがの原因 になります。
- 2. 使用中に電源コードを破損した場合には、電源コードには触れないようにし、速やかに電源プラグを抜いてください。また、 以後その電源コードのままでは、絶対に使用しないでください。
  - ◆ 破損したまま使用していると、感電や事故の原因になります。
- 3. 保護カバーを必ず取り付けて使用してください。
  - ◆ 使用しないと、工具類(砥石など)が破壊したとき、けがの原因になります。
- 4. 使用するオフセット砥石は、最高使用周速度72m/s以上の正規 の砥石を取り付け、正しい使用面で研削してください。側面や 上面では研削しないでください。
  - ◆ 正規以外の砥石を使用したり、また側面や上面で研削すると、砥石が破壊 し、けがの原因になります。
- 5. 砥石にヒビ、割れがないことを確認してから使用してください。
  - ◆ 異常があると、砥石が破壊し、けがの原因になります。
- 6. 使用中は、本体を確実に保持してください。
- 7. 水、研削液などは使用しないでください。
- 8. 上向き (定置形) にして使用しないでください。

- 9. 切断砥石以外の砥石での切断作業はしないでください。
  - ◆ 切断砥石以外の砥石使用は、けがの原因になります。
- 10. 切断砥石を使用する場合は、切断砥石用の保護カバーを取り付けてください。
- 全注上

ご安

- ◆ 取り付けないと、切断砥石が破壊したとき、けがの原因になります。
- 11. 使用中は、工具類(砥石など)や切り屑などに手や顔などを近づけないでください。
  - ◆ 近づけると、けがの原因になります。
- 12. 本体を万力などで保持した使い方はしないでください。
- 13. 研削砥石を使用する際、研削火花を吸じんしないでください。
  - ◆ 吸じんすると、吸じんホースやクリーナーに引火し、火災の原因になります。
- 14. 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。
  - ◆ 火花が飛散すると、火災ややけどの原因になります。
- 15. 本体を作動させたまま床などに放置しないでください。
- 16. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは直ちに スイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店またはボ ッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してくだ さい。
  - ◆ そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 17. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類(砥石など)や本 体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ◆ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

安全上の

18. [事業者の方へ] 砥石の取り替え・試運転は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

関連法令 労働安全衛生法 第59条

労働安全衛生規則 第36条

労働安全特別教育規程 第1条、第2条

19. 使用する砥石は穴径22mmののものを使用してください。

◆ 穴径が合っていないと、砥石が外れたりし、けがの原因になります。

- 20. 使用中は電源コードを傷つけないよう注意し、常に本体の後方に離してご使用ください。
  - ◆ 感電や故障の原因になります。
- 21. 加工材料は確実に固定してください。
  - ◆ 確実に固定されていないと、けがの原因になります。
- 22. 作業する個所に、電線管や水道管、ガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
  - ◆ 埋設物があると、砥石などが触れたときに感電したり、漏電やガス漏れが 発生したりして、事故の原因になります。
- 23. ジグザグに切断したり、本体をこじったりしないでください。
  - ◆ 強い反発力が生じたり、けが原因になります。

#### ⚠ 注意

- 1. 工具類(砥石など)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
  - ◆ 確実でないと、外れたりし、けがの原因になります。

ご全上の

- 2. 新しい砥石を取り付け、はじめてスイッチを入れるときは、砥 石の露出部から一時身体を避けてください。
  - ◆ 砥石が破壊したとき、けがの原因になります。
- 3. 試運転を励行してください。

低石交換時 3分以上作業開始時 1分以上

- 4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っ張られたり、引っかけたりしないようにしてください。
  - ◆ 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 5. 取扱説明書に記載されている用途以外の刃物(丸のこ刃、チップソーなど)での切断作業はしないでください。
- 6. 工具類でコードを切断しないように注意してください。 万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は、直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

# 本製品について

#### 用途

適切な先端工具を使用することで、以下の用途に使用できます。

- ◆ 各種研磨・研削(金属類、樹脂類など)
- ◆ 鉄などのバリ取りおよび仕上げ
- ◆ 塗装面の下地仕上げ、さび落とし、塗装落とし
- ◆ タイル、コンクリートなどの溝入れ

#### 仕 様

| 型番        | GWS 12-125CI                    |
|-----------|---------------------------------|
| 定格電圧      | 単相 AC100V 50/60Hz               |
| 消費電力(入力)  | 1100 W                          |
| 回転数(無負荷時) | 11,000 min <sup>-1</sup> (回転/分) |
| 使用砥石径     | ф125 mm                         |
|           | M14                             |
| 砥石取り付け穴径  | ф 22 mm                         |
| 最高使用周速度   | 72 m/s                          |
| 質 量       | 2.3 kg                          |

つ 製品 に

#### 標準付属品



防振サイドハンドル



保護カバー





ピンスパナ




固定ナット




フランジ

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。


つな製品に

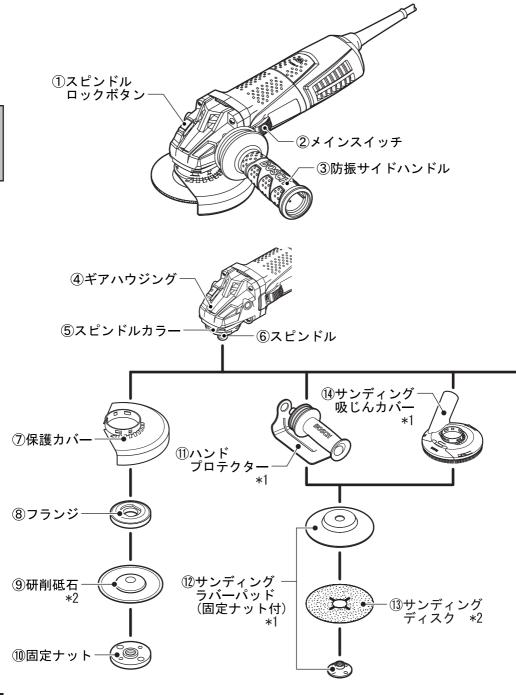

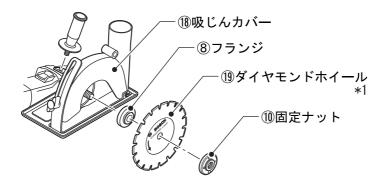

本製品に

\*1 別売アクセサリー \*2 市販品

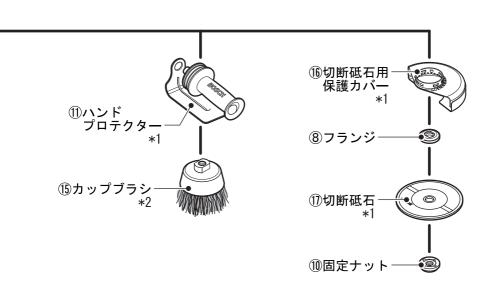

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

# 使い方

#### 作業前の準備をする

#### <u>♪</u>警告

- ◆ 作業前の準備をするときは、電源プラグを 電源コンセントから抜いてください。
- ◆ 電源コードや電源プラグが損傷しているときは、直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。




使い

方

#### ● 使用電源を点検する

- 単相 AC100V (50/60Hz) か?
- コンセント不良(ガタ)のため、電源プラグが簡単に抜けないか?
- 電源コードが断線していたり、電源プラ グが破損していたりしていないか?

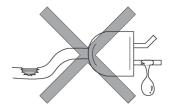

方

#### 保護カバー⑦を取り付ける・取り外す

#### ⚠警告

◆ けがの発生を防ぐため、取り付け・取り外し 作業をするときは、電源プラグを電源コンセ ントから抜いてください。




◆ 保護カバー⑦は、安全のため必ず取り付けてください。

#### 取り付け

1. 保護カバー⑦の凸部を本体スピンドルカラー⑤の凹部に合わせてはめ 込みます。

本体の△マークと保護カバー⑦の△マークを合わせると凸凹が合います。

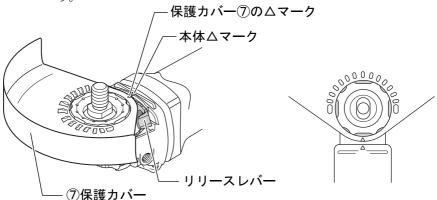

- 2. リリースレバーを押しながら保護カバー⑦を回転させ、作業者に火花が飛ばない位置に調節します。
  - 保護カバー⑦には、リリースレバーを離したときに、ロックする位置が あります。
- 3. 保護カバー⑦が確実に取り付けられたか確認してください。

#### 取り外し

- 1. リリースレバーを押しながら保護カバー⑦の凸部を、本体凹部に合わせて取り外します。
  - 本体の $\Delta$ マークと保護カバー $\hat{\mathbb{C}}$ の $\Delta$ マークを合わせると凸凹が合います。


方

## ● サイドハンドルを取り付ける・取り外す

#### ⚠注意

◆ サイドハンドルは必ず取り付け、両手で作業してください。

防振サイドハンドル③は、左右2 方向に取り付けが可能です。防振 サイドハンドル③を右方向(時計 方向)に回すとネジが締まり、左 方向(反時計方向)に回すと緩み ます。作業内容に応じて最も作業 しやすい側に取り付けてください。

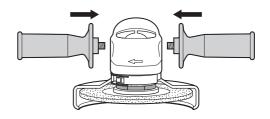

#### ● 先端工具を取り付ける・取り外す

### **全**警告

◆ けがの発生を防ぐため、先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

#### ⚠注意

- ◆ 先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、手など身体を傷つけないように十分注意してください。
- ◆ 先端工具は、弊社指定のものを使用してください。
- ◆ スピンドルと先端工具は常にきれいにしておいてください。
- ●先端工具は本機の最高回転数 11,000 回転/分(最高使用周速度 72m/s) に 適合したものをご使用ください。


#### 研削砥石

#### 取り付け

1. 保護カバー⑦が、確実に取り付けられているか確認します。 保護カバー⑦が取り付けられていないときは、取り付けてください。 スピンドル⑥には「スピンドルロックボタン①」がかみ合う位置があります。「スピンドルロックボタン①」を押しながら固定ナット⑩を回し、スピンドル⑥が確実にロックする位置を探してください。スピンドル⑥がロックする位置では「スピンドルロックボタン①」が一段深く押し

プロックされていないと、固定ナット®は 緩めることができません。

込めます。

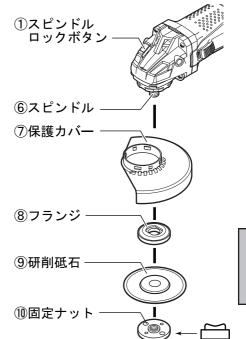

- 3. フランジ®の凹がスピンドル®にかみ合うようにはめ込まれているか確認します。
- 4. 研削砥石⑨の内径を、フランジ⑧の凸に合わせてはめ込みます。
- 5. 固定ナット⑩の凸を本体側(砥石側)に向け、スピンドル⑥にねじ 込みます。
- 6. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナで固定ナット ⑩を締めます。
  - スピンドル®がロックされていないと、固定ナット⑩は締め付けることができません。
- 7. 「スピンドルロックボタン①」を離します。

使

LJ

方

- 低石を手で回転させるときは、手などを傷つけないよう、十分に注意してください。
- 9. 研削砥石⑨が、保護カバー⑦の内部に接触していないことを確認します。

#### 取り外し

- 1. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ (標準付属品) で固定ナット⑩を緩めて取り外します。
  - スピンドル⑥には「スピンドルロックボタン①」がかみ合う位置があります。「スピンドルロックボタン①」を押しながら固定ナット⑩を回し、スピンドル⑥が確実にロックする位置を探してください。スピンドル⑥がロックする位置では「スピンドルロックボタン①」が一段深く押し込めます。
  - スピンドル⑥がロックされていないと、固定ナット⑩は緩めることができません。
- 2. 研削砥石⑨を取り外します。
- 3. 固定ナット⑩の凸を本体側に向け、スピンドル⑥にねじ込みます。

使

い 方


#### 切断砥石

#### 取り付け

1. 切断砥石用保護カバー⑩ (別 売) が取り付けられているか確 認します。

他の保護カバーが取り付けら れているときは、切断砥石用保 護力バー⑯に交換してくださ ( )<sub>0</sub>

- 2. 「スピンドルロックボタン① | を押しながら、スパナ(標準付 属品)で固定ナット⑩を緩めて 取り外します。
- 3. スピンドル⑥にフランジ⑧の 凹部がかみ合うようにはめ込 まれているか確認します。
- 4. 切断砥石(の(市販品)の内径を、 フランジ®の凸部に合わせて
- はめ込みます。
- 5. 固定ナット⑩の凹を本体側(砥石側)に向け、スピンドル⑥にねじ込 みます。
- 6. 「スピンドルロックボタン① | を押しながら、スパナで固定ナット⑩ を締めます。
- 7. 切断砥石⑪が確実に取り付けられているか確認します。 切断砥石⑪を手で逆回転方向(本体の矢印と逆方向)に回し、緩みや ガタがなければ取り付け完了です。
  - □ 切断砥石のを手で回転させるときは、手などを傷つけないよう、十分 に注意してください。

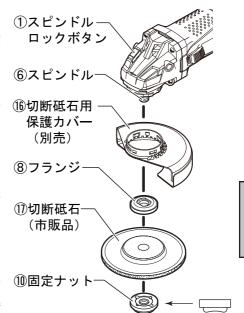

使

LJ

方

- 8. 「スピンドルロックボタン①」を放します。
- 9. 切断砥石⑪が切断砥石用保護カバー⑯の内部に接触していないことを確認します。

#### 取り外し

- 1. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ (標準付属品) で固定ナット ⑩を緩めて取り外します。
- 2. 切断砥石①を取り外します。
- 3. 固定ナット⑩の凸を本体側に向け、スピンドル⑥にねじ込みます。


#### 取り付け

- 1. 保護カバーが取り付けら れていないことを確認し ます。取り付けられている ときは、外してください。 ⑥スピンドル
- 2. 防振サイドハンドル③を 取り外します。
- 3. ハンドプロテクター⑪(別 売) を防振サイドハンドル ⑫サンディング ③で本体に取り付けます。 ハンドプロテクター⑪と ③サンディング 防振サイドハンドル③は、 左右どちらにも取り付け ⑩サンディング 可能です。
- 4. 「スピンドルロックボタ ン①」を押しながら、スパ ナ (標準付属品)で固定ナ ット⑩を緩めて取り外し ます。
- 5. フランジ⑧を取り外します。
- 6. スピンドル⑥にサンディングラバーパッド⑩ (別売) とサンディング ディスク⑬(市販品)をはめ込みます。

ラバーパッド用

固定ナットー

- 7. サンディングラバーパッド用固定ナット⑩(サンディングラバーパッ ド⑩のセット品)の凸を本体側(サンディングラバーパッド側)に向 け、スピンドル⑥にねじ込みます。
- 8. 「スピンドルロックボタン① | を押しながら、スパナでサンディング ラバーパッド用固定ナット⑩を締めます。

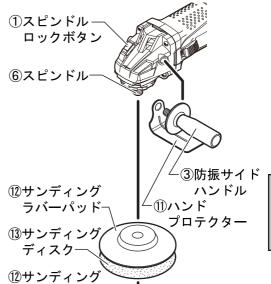

1) 方

使

9. サンディングラバーパッド⑩とサンディングディスク⑬が確実に取り 付けられているか確認します。

サンディングディスク⑬を手で逆回転方向(本体の矢印と逆方向)に回し、緩みやガタがなければ取り付け完了です。

(で) サンディングディスク®を手で回転させるときは、手などを傷つけないよう、十分に注意してください。

#### 取り外し

- 1. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナでサンディングラバーパッド用固定ナット②を緩めて取り外します。
- 2. サンディングラバーパッド⑩とサンディングディスク⑬を取り外します。
- 3. スピンドル⑥にフランジ⑧をはめ込みます。
- 4. 固定ナット⑩の凸を本体側に向け、スピンドル⑥にねじ込みます。

方

③防振サイドハンドル ®吸じんカバー ⑧フランジ ⑪ダイヤモンドホイール ⑪固定ナット

#### 取り付け

- 1. 保護カバー⑦や先端工具を取り外します。 (17ページ「保護カバー⑦を取り付ける・取り外す」、18ページ「先 端工具を取り付ける・取り外す |参照)
- 2. 防振サイドハンドル③を取り外します。
- 3. 吸じんカバー®の凸部を、本体スピンドルカラー⑤の凹部に合わせて、 はめ込みます。
- 4. 吸じんカバー®のサイドハンドル取り付け穴と、本体のサイドハンド ル取り付け穴の位置を合わせ、防振サイドハンドル③を取り付けます。
- 5. 吸じんカバー®が本体に確実に取り付けられているか確認します。
- 6. フランジ®の凹部がスピンドル⑥にかみ合うように、フランジ®をは め込みます。
- 7. ダイヤモンドホイール⑲を、スピンドル⑥にはめ込みます。 「ダイヤモンドホイール®の回転方向に注意してください。
- 8. 固定ナット⑩の凹を本体側(ダイヤモンドホイール側)に向け、スピ ンドル⑥にねじ込みます。

- 9. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナで固定ナット⑩を締めます。
  - スピンドル⑥には「スピンドルロックボタン①」がかみ合う位置があります。「スピンドルロックボタン①」を押しながら固定ナット⑩を回し、スピンドルが確実にロックする位置を探してください。スピンドル⑥がロックする位置では「スピンドルロックボタン①」が一段深く押し込まれます。
  - スピンドル⑥がロックされていないと、固定ナット⑩は締め付けることができません。
- 10. 「スピンドルロックボタン①」を離します。
- 11. ダイヤモンドホイール®が確実に取り付けられているか、確認します。 ダイヤモンドホイール®を手で逆回転方向に回し、緩みやガタがなければ取り付け完了です。
  - ダイヤモンドホイール®を手で回転させるときは、手などを傷つけないよう、十分に注意してください。
- 12. ダイヤモンドホイール®が吸じんカバー®の内部に接触していないことを確認します。

#### 使

#### 取り外し

- 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ(標準付属品) で固定ナット⑩を緩めて外します。
  - スピンドル⑥には「スピンドルロックボタン①」がかみ合う位置があります。「スピンドルロックボタン①」を押しながら固定ナット⑩を回し、スピンドルが確実にロックする位置を探してください。スピンドル⑥がロックする位置では「スピンドルロックボタン①」が一段深く押し込まれます。
  - スピンドル⑥がロックされていないと、固定ナット⑩は緩めることができません。
- 2. 「スピンドルロックボタン①」を放します。
- 3. ダイヤモンドホイール®を取り外します。
- 4. フランジ®を取り外します。
- 5. 防振サイドハンドル③を取り外します。
- 6. 吸じんカバー®を取り外します。
- 7. 本体に、防振サイドハンドル③を取り付けます。
- 8. スピンドル⑥にフランジ⑧の凹部がかみ合うように、フランジ⑧をはめ込みます。
- 9. 固定ナット⑩の凸を本体側に向け、スピンドル⑥にねじ込みます。

۲١

方

#### ▶カップブラシ(ネジ式)を使う

#### 取り付け

- 1. 保護カバー⑦を取り外します。
- 2. 防振サイドハンドル③を取り外します。
- ハンドプロテクター⑪(別売)を防振サイドハンドル③で本体に取り付けます。
   ハンドプロテクター⑪と防振サイドハンドル③は、左右どちらにも取り付け可能です。
- 4. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ(標準付属品) で固定ナット①を緩めて取り外します。
- 5. フランジ⑨を取り外します。
- 6. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スピンドル®にカップブラシ®をねじ込みます。
- 取り外したフランジ®や固定ナット⑩は大切に保管してください。

7. カップブラシ⑮が確実に取り付けられているか確認します。

#### 取り外し

- 1. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、カップブラシ⑮を緩めて取り外します。
- 2. スピンドル⑥にフランジ⑧をはめ込みます。
- 3. 固定ナット⑩の凸を本体側に向け、スピンドル⑥にねじ込みます。

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、電源プラグを電源 コンセントに差し込む前に、「メインスイッチ②」が"切" になっていることを確認してください。

#### ⚠注意

◆ 必ず試運転を行い、砥石にヒビや割れがないことを確認してください。(労働安全衛生規則第118条)

※試運転時間

・砥石交換時 3 分以上・作業開始時 1 分以上

- ◆ 加工物は、万力やクランプなどを利用して、しっかりと固定 してください。
- ◆ 作業中は、回転が停止するような強い力で過負荷を与えないでください。
- ◆ 作業する前には、必ず先端工具を点検してください。ヒビ割れ、欠け、曲がりがある場合は、使用しないでください。
- ◆ 本機は乾式のみで使用してください。

本機は、下記のような安全で使いやすい特性を持っています。

#### 電子制御機構

・ソフトスタート : 始動時の反動を低減します。

・コンスタントスピード : 常に一定回転速度を維持し作業効率を高めま

す。

・過負荷保護装置・・・・一定以上の負荷が加わると自動的にモーター

が停止し、焼損を防止します。

負荷を取り除くことで再始動します。

#### キックバック機構

作業中に先端工具を瞬時に停止させる負荷がかかった場合、作業者に大き な危険が生じます。瞬時に一定以上の負荷が掛かった場合、自動的にモー ターが停止し使用者を保護します。

再始動させるには、「メインスイッチ②」を"切"にし、再度"入"にしてください。

使い方

使用中に電源プラグが電源コンセントから抜けた場合、「メインスイッチ②」が"入"のままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。

本機の「メインスイッチ②」を"切"にした後、" $\Lambda$ "にすると再始動します。

#### 研磨・研削作業

🕕 電源プラグを電源コンセントに差し込む

<u>♠</u>警告

◆ 「メインスイッチ②」が"切"になっていることを確かめて から、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

#### ② 「メインスイッチ②」を"入"にする

入 : スイッチを先端方向にスライドさせながら押し込みます。 スイッチは固定され、連続運転します。



切: スイッチの後方を押します。 スイッチが後方に戻り、停止します。

「メインスイッチ②」は、研削砥石⑨が加工材などに当たらない位置で"入" にしてください。

作業は、回転が完全に上昇してから開始してください。

使い

方

効率の良い作業をするには、砥石の全面を使用するのではなく、15°~30°傾け、外周部分で行います。 火花が一番多く出る状態が最適です。



- 「押し付ける力は、グラインダー本体の重さだけで充分ですので、無理に押し付けないでください。過度に荷重をかけると研削能力が低下するうえに、仕上げもきたなくなります。また、モーターの故障の原因にもなりますので注意してください。
- 新しい研削砥石⑨の場合は、砥石の角が取れるまで、後方に引いて使用して ください。前方に押して使用すると、加工材に食い込むことがあります。

使

1)

方

#### 石材、コンクリートの切断(ダイヤモンドホイール使用)

#### <u>♪</u>警告

- ◆ 吸じんカバー(別売)を使用し、吸じんしながら作業を行ってください。
- ◆ ダイヤモンドホイールの矢印と、本体先端部の矢印を同じ方 向に合わせて使用してください。
- ◆ モーター焼損の原因となりますので、1回の切り込み量は 20mm 以下にしてください。
- ◆ 水、研削液などは使用しないでください。

#### ⚠注意

- ◆ 作業環境をクリーンに保ち、作業者の健康を守るため、吸じんカバーを使用して吸じんシステムと接続し、粉じんを吸入してください。
- ◆ 作業中は防じんマスクを着用してください。
- 電源プラグを電源コンセントに差し込む

#### ② 「メインスイッチ②」を"入"にする

入 : スイッチを先端方向にスライドさせながら押し込みます。 スイッチは固定され、連続運転します。



切 : スイッチの後方を押します。 スイッチが後方に戻り、停止します。

吸じんカバー®のベースの先端を切断材料の上に乗せ、ダイヤモンドホイール ®が切断材料に触れない位置で「メインスイッチ②」を入れてください。

で業は、回転が完全に上昇してから開始してください。

#### ③ 切断作業をする

本体をしっかりと保持し、ダイヤモンドホイール®の回転が上昇したら、ゆっくりとまっすぐ前方へ押し進めてください。決して無理をせず、切り終えるまで同じペースで行ってください。

吸じんカバー®は、カバーの前方から吸じんを行います。本機を材料に対して垂直に接地し、適切なスピードで前方に押して作業を行ってください。



使

(1

方

#### 鉄、その他金属の切断(切断砥石使用)

#### ҈≜告

- ◆ 水、切削液などは使用しないでください。
- ◆ 必ず切断砥石用の保護カバー(別売)を取り付けて作業を行ってください。
- ◆ 切断砥石以外の砥石での切断作業はしないでください。
- ◆ 切断火花を吸じんしないでください。
- 電源プラグを電源コンセントに差し込む

使

(1

方

#### 🗿 「メインスイッチ②」を"入"にする

入 : スイッチを先端方向にスライドさせながら押し込みます。 スイッチは固定され、連続運転します。




切 : スイッチの後方を押します。 スイッチが後方に戻り、停止します。

切断砥石⑪が切断材料に触れない位置で「メインスイッチ②」を入れてください。

「作業は、回転が完全に上昇してから開始してください。

#### ③ 切断作業をする

本体をしっかりと保持し、切断砥石⑰の回転が上昇した ら、ゆっくりとまっすぐ前方へ押し進めてください。決 して無理をせず、切り終えるまで同じペースで行ってく ださい。

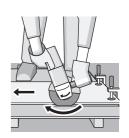

## 困ったときは

#### 修理を依頼するときは

- ◆ 『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い 求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねくだ さい。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具 サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱 説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具 合(消耗部品を除きます)が発生した場合は、お買い求めの販売店また は、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。

弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

#### コールセンターフリーダイヤル 🔯 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00~午後6:00

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL.03-5485-6161 をご利用ください。 コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承くだ さい。

ボッシュ株式会社ホームページ http://www.bosch.co.jp

#### ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県熊谷市千代 39 TEL 048-536-7171 FAX 048-536-7176

#### ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町的野 741-1 TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

## お手入れと保管


#### **҈**警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、ディスクグライン ダー本体の電源を抜き、お手入れしてください。

#### クリーニング

- 通風口などに付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす
- 乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る

変色の原因になるベンジンなど、溶剤を 使わないでください。

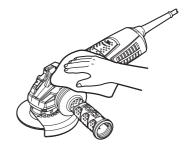

● モーターを無負荷運転させる

# 保手入れと

#### 保 管

- ディスクグラインダーを使った後は、きちんと保管する
  - 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
  - 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
  - 直射日光が当たったり、車中など高温 になるところに置かない。
  - ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。

